



ToYoクリーンCでパージ後  
置換：PC透明

・10ショット吐き出し後

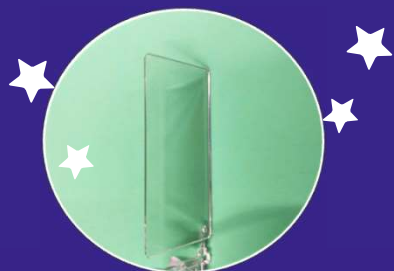

コンタミを浮かせ、絡め取る！

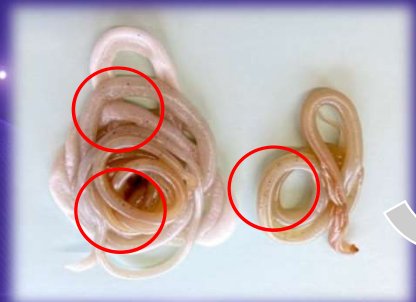

② ①の後、  
「C」で再洗浄

① 夜間シール後、  
シリンダーから排出した「C」

注意！：シール中は必ず電源をOFFにしてください。

洗浄力×低残留性

4種の有効成分を独自に配合！

# ToYoクリーンC

推奨使用温度帯：190℃～300℃

汎用・低残留性  
ノンフィルラー

ToYoクリーンC  
でシールすることで  
コンタミが取れる！

シールにも  
すずぎにも  
スクリュー抜きに  
も使える！



RoHS10  
適合品



ABSやPA66・  
などもパージ可能！

ToYoクリーンC でパージ  
パージ対象樹脂：PE漆黒 220℃  
後材：AS透明



分解掃除の際も  
扱い易い！



はがれやすい！



製造者：東洋科学川島工業㈱